

ENCENDIDO RAPIDO



SNELSTART

Español

CONTROLES /INFORMACIÓN GENERAL

CONTROLES (Véase las figuras 1)

- ① OPEN abre la tapa del CD
- ② - VOL + ajusta el volumen
- ③ DBB/ESP Pulse brevemente para activar o desactivar la mejora de bajos (DBB). Pulse y mantenga pulsado para activar y desactivar la Protección electrónica antigolpes (ESP).
- ④ MODE selección entre las diferentes posibilidades de reproducción:
 - ↓ Para regresar al modo de reproducción normal
 - REP 1: La pista actual se reproducirá repetidamente.
 - REP ALL: Todo el CD se reproducirá repetidamente.
 - SCAN: Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán según su orden
 - SHUFFLE: Todas las pistas del CD se reproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se hayan reproducido una vez.
- ⑤ LINE OUT conexión de 3.5 mm para auriculares (auriculares AY3806)
- ⑥ HOLD bloquea todos los botones
- OFF desactiva HOLD
- ⑦ LCD pantalla
- ⑧ ► pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la reproducción del CD
- ⑨ ■ detiene la reproducción del CD, apaga el equipo
- ⑩ ▲ realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD
- ⑪ ▶ realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD
- ⑫ 4.5V/450mA DC conector para fuente de alimentación externa "AY3162 (no incluidas)"


Este producto cumple los requisitos sobre interferencias de radio de la Unión Europea.

COPYRIGHT INFORMATION

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

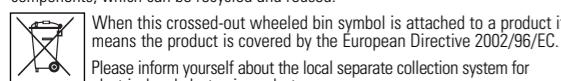

When this crossed-out wheelie bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.


Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

INFORMATION SUR LE DROIT D'AUTEUR

Toute copie d'une œuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

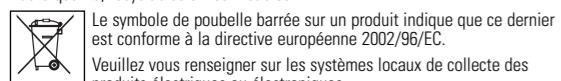

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé

Nederlands

BEDIENINGSTOESEN

BEDIENINGSTOESEN, (zie afbeelding 1)

- ① OPEN abre la tapa del CD-dekSEL
- ② - VOL +stelt het volume in
- ③ DBB/ESPKort indrukken om de basversterker (DBB) aan/uit te schakelen. Indrukken en ingedrukt houden op de Electronic Shokbescherming (ESP) aan/uit te schakelen.
- ④ MODEselecteert de verschillende weergavemogelijkheden:
 - ↓ naar de normale weergave terug te keren
 - REP 1: Het huidige nummer wordt steeds weer gespeeld
 - REP ALL: De volledige CD wordt steeds weer gespeeld
 - SCAN: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers worden na elkaar gespeeld
 - SHUFFLE: Alle nummers van de CD worden in willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één keer gespeeld zijn
- ⑤ LINE OUT3.5 mm hoofdtelefoon (hoofdtelefoon AY3806)
- ⑥ HOLDvergrendelt alle knoppen
- OFFschakelt HOLD uit
- ⑦ LCD display
- ⑧ ►schakelt de speler in, start of onderbreek CD-weergave
- ⑨ ■stop CD-weergave, schakelt de speler uit
- ⑩ ▲slaat CD-nummers over en zoekt terug
- ⑪ ▶slaat CD-nummers over en zoekt vooruit
- ⑫ 4.5V/450mA DCaansluitbus voor externe voeding "AY3162 (niet bijgeleverd)"

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

BEDIENINGSTOESEN / VOEDING

LCD display, (zie afbeelding 2)

- ① Eenmalige weergave van alle tracks op een disk in willekeurige volgorde.
- ② Tracks scannen
- ③ Basversterker
- ④ Batterij leeg
- ⑤ Elektronische overslagbeveiliging (ESP) (45 seconden)
- ⑥ Tracknummer
- ⑦ Toets op wachtstand
- ⑧ Het huidige nummer wordt steeds opnieuw afgespeeld.
- ⑨ De hele CD/het hele programma wordt herhaald.
- ⑩ Speelduur

Batterijen (niet bijgeleverd)

Met deze speler kunt u naar keuze de volgende batterijen gebruiken:

- normale batterij type **LR6, UM3 of AA** (bij voorkeur Philips)
- alkaline batterij type **LR6, UM3 or AA** (bij voorkeur Philips)



LET OP!

- Batterijen bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met batterijen om en breng ze weg als klein chemisch afval.
- Het onjuist inbrengen van batterij kan tot explosiegevaar leiden. Vanvng de batterij uitsluitend met de zelfde of een gelijkwaardige type.
- Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten.
- Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet met elkaar worden gecombineerd.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

CD-WEERGAVE / ALGEMENE INFORMATIE

Weergave-informatie

- Als u een CD-Rewritable (CD-RW) wilt afspeLEN, duurt het 3-15 seconden voordat de geluidswaERGAVE begint na het indrukken van ►.
- De weergave stopt als u het CD-dekSEL opent.
- Tijdens afspeLEN van de CD knippert - - in het display.

Met het oog op het milieu

- Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelegd. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking makkelijk in twee afzonderlijke materialen te scheiden is: karton (doos) en polyletheen (zakken, beschermende schuimfolie).
- Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een gespecialiseerde bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

LET OP!

- Gebruik van bedieningselementen of uitvoering van procedures buiten het hierin beschreven kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling of een ander onveilig systeembedrijf.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

CONTROLES / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LCD pantalla (Véase las figuras 2)

- ① Reproducción aleatoria de todas las pistas de un disco una vez.
- ② Explorar pistas
- ③ Mejora de bajos
- ④ Batería vacía
- ⑤ Protección Electrónica frente Saltos (ESP) (45 segundos)
- ⑥ Número de pista
- ⑦ Bloqueo de teclado
- ⑧ La pista actual se reproducirá repetidamente.
- ⑨ repite el CD/ programa entero
- ⑩ Tiempo de reproducción

Pilas (no incluidas)

Con este equipo puede utilizar:

- pilas normales de tipo **LR6, UM3 o AA** (preferiblemente, Philips)
- pilas alcalinas tipo **LR6, UM3 or AA** (preferiblemente, Philips).

Precaución

- Las pilas contienen sustancias químicas: una vez gastadas, depositelas en el lugar apropiado.
- Si la batería se sustituye de forma incorrecta, podría producirse una explosión. Sustituya sólo por una batería del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- Una utilización incorrecta de las pilas puede ocasionar un derrame electrolítico y la corrosión del compartimento o provocar un reventón de las mismas.
- No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos diferentes.
- Saque las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo.

Solución de problemas

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia intente reparar el equipo Ud. mismo, anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

- Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas correctamente y que las espiras de contacto estén limpias.
- Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien.
- Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido. Compruebe también las pilas del reproductor.

Aparece la indicación d : 5 C

- Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la etiqueta hacia arriba).
- Si la lente se ha empapado, espere unos minutos a que se desempañe.

La indicación HOLD está encendida y/o no hay ninguna reacción a los mandos

- Si HOLD está activada, desactiva.
- Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos segundos.

El CD salta pistas

- El CD está dañado o sucio. Cambie o limpíe el CD.
- SHUFFLE está activada. Desactive la que esté activada.

No hay sonido o éste es de mala calidad.

- El CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora de CD.
- Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse ►.
- Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y limpíelas.
- Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajustelo.
- Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos.
- Para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette esté insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo para que la temperatura cambie.

ALGEMENE INFORMATIE

CD-speler en omgang met de CD

- Raak de lens **A** van de CD-speler niet aan.
- Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).
- U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakte, plusvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsproducten, deze kunnen corrosie veroorzaken.
- Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, plusvrij doekje in een rechte lijn van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan de disk beschadigen! Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.
- De lens kan beschadigen als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspeLEN van CD's onmogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampst is.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen storingen veroorzaken.
- Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaken.



Bescherm uw oren: luister op een gematigde volume. Gebruik van hoofdtelefoon bij hoog volume kan het gehoor beschadigen.

Belangrijk: Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van Philips te bestellen bij uw dealer.

Verkeersveiligheid: Gebruik van hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden. Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon een is van het „open air“-type, waarmee u geluid van buitenaf kunt horen, mag u de geluids-sterkte niet zo hoog draaien dat u niet meer kunt horen wat er rondom u heen gebeurt.

NOTES



VERHELPEN VAN STORINGEN

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voor u het toestel ter reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspeLEN start niet

- Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst zijn, of de contactpunten schoon zijn.
- Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan.
- Bij gebruik in de auto, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de batterijen van de speler.

In het display staat HOLD en/of de toetsen reageren niet

- Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit.
- Electrostaticische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten.

Er worden nummers van de cd overgeslagen

- De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon.
- SHUFFLE is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit.

Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit

- Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cdr). Gebruik FINALIZE op uw cd-recorder.
- Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op ►.
- Losse, foute of vuil aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze schoon.
- Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in.
- Sterk magnetisch veld. Controleer of plaatst de aansluitingen van de speler. Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn.
- Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaansteker schoon is. Wacht tot het apparaat aangepast is aan de temperatuur.